


Правила монтажа

1 Монтаж присоединения осуществляется в следующей последовательности:

- приложив провод (1) к наконечнику (рисунок 1), наметьте длину снимаемой изоляции. Двусторонняя стрелка* (2) на корпусе наконечника указывает необходимую длину;
- снимите изоляцию с обжимаемого провода;
- введите провод через герметизирующее кольцо (3) в наконечник до упора;
- установите на инструмент для опрессовки соответствующую матрицу;
- опрессовывайте наконечник, по отмеченным на корпусе секторам (4), в направлении от металлической части наконечника к проводу.

* На рисунке 1 показана условно.

2 Монтаж наконечника должен производиться при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.

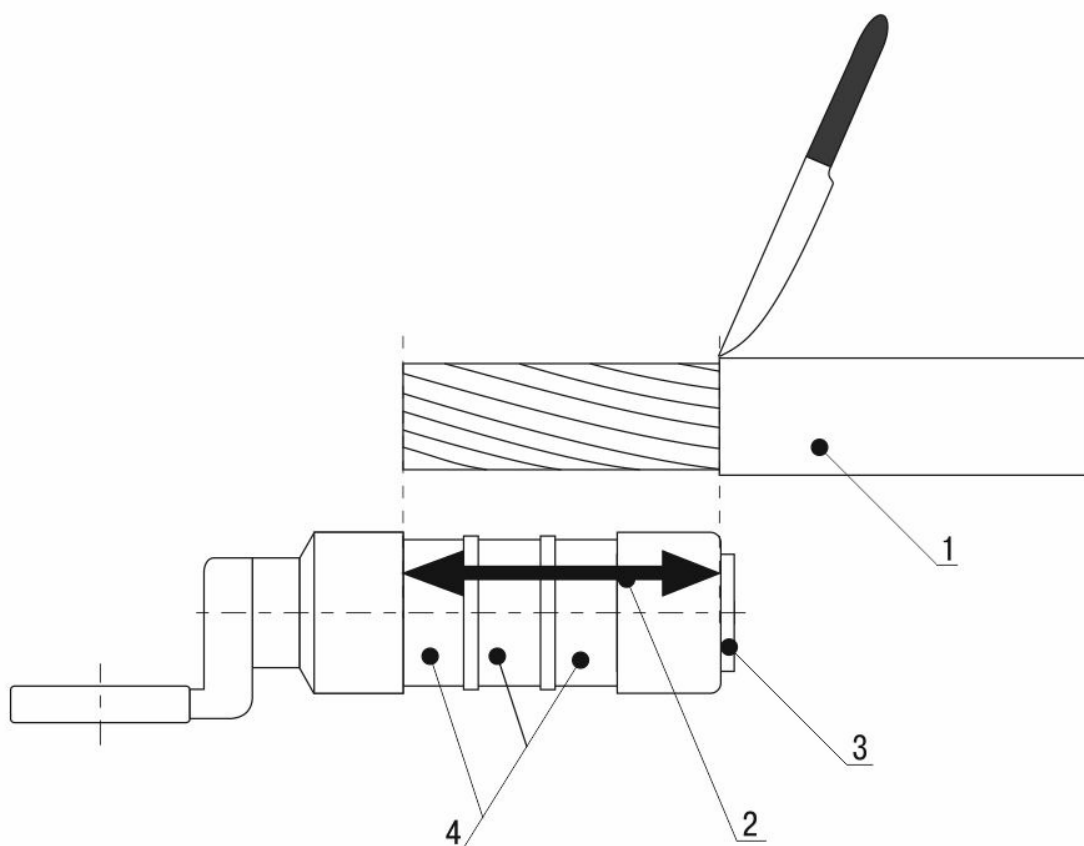

1 – провод; 2 – двусторонняя стрелка (показана условно); 3 – герметизирующее кольцо; 4 – секторы опрессовки

Рисунок 1 – Монтаж