


Правила монтажа

1 Монтаж соединений жил СИП при помощи гильзы производится в следующей последовательности:

- наметьте длину снимаемой изоляции, приложив провод к гильзе согласно рисунку 1. Двусторонняя стрелка* на корпусе гильзы указывает необходимую длину;
- снимите изоляцию с соединяемых проводов;
- введите провода через герметизирующие кольца в гильзу до внутренней перегородки;
- установите на инструмент для опрессовки матрицу соответствующего типа и размера;
- произведите опрессовку гильзы по отмеченным на корпусе гильзы секторам в направлении от центра гильзы к краю.

* Стрелка на рисунке 1 показана условно.

2 Монтаж соединения рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.

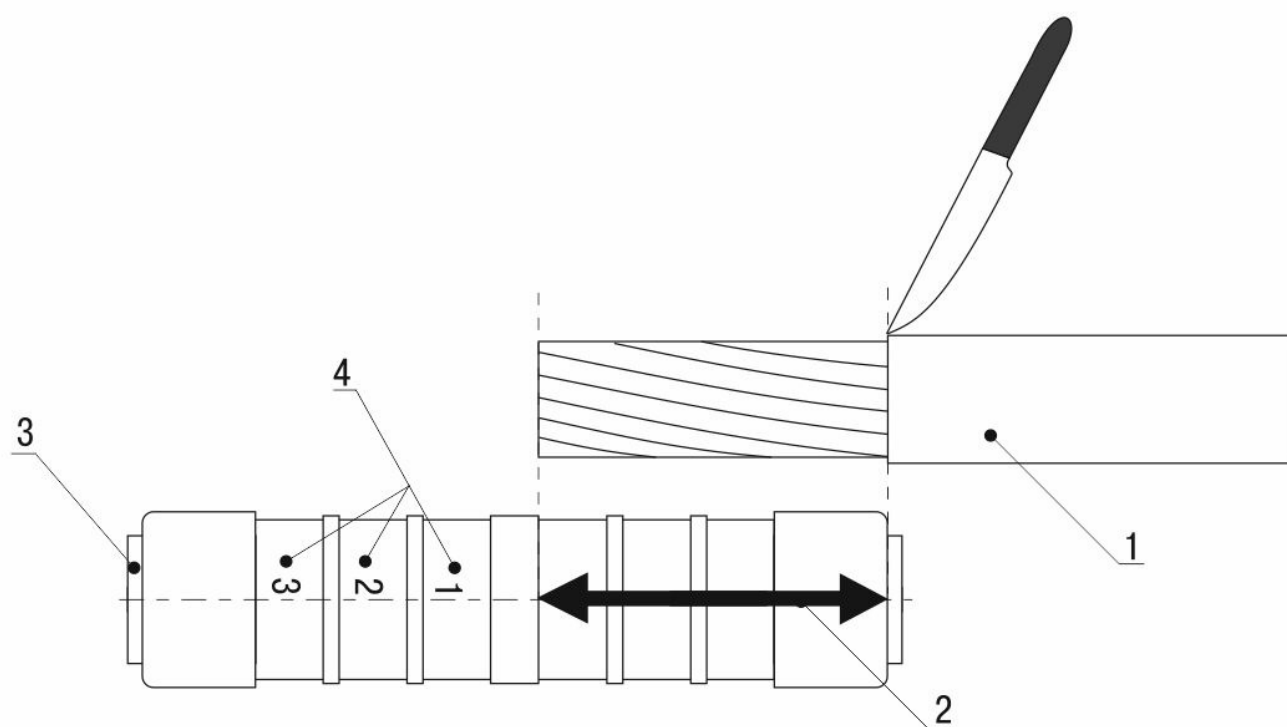

1 – провод; 2 – двусторонняя стрелка; 3 – герметизирующее кольцо; 4 – секторы опрессовки

Рисунок 1 – Пример монтажа